


1 x M5StickC Plus21 x porte\_composants

## Instruction

Loger le M5StickC dans son logement.

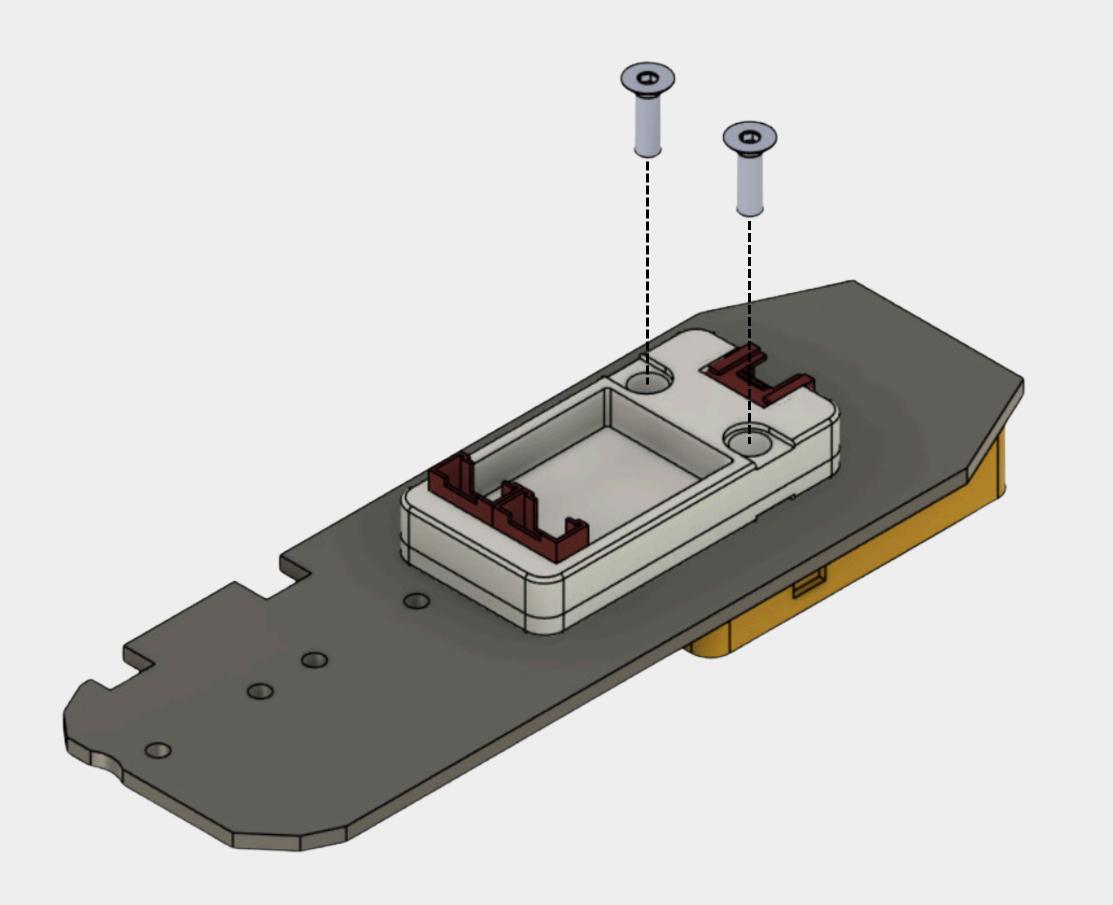


1 x PaHUB M5Stack 2 x vis M3 L10

## Instruction

Fixer le PaHUB sous le M5StickC.



Ne pas visser trop fort les vis

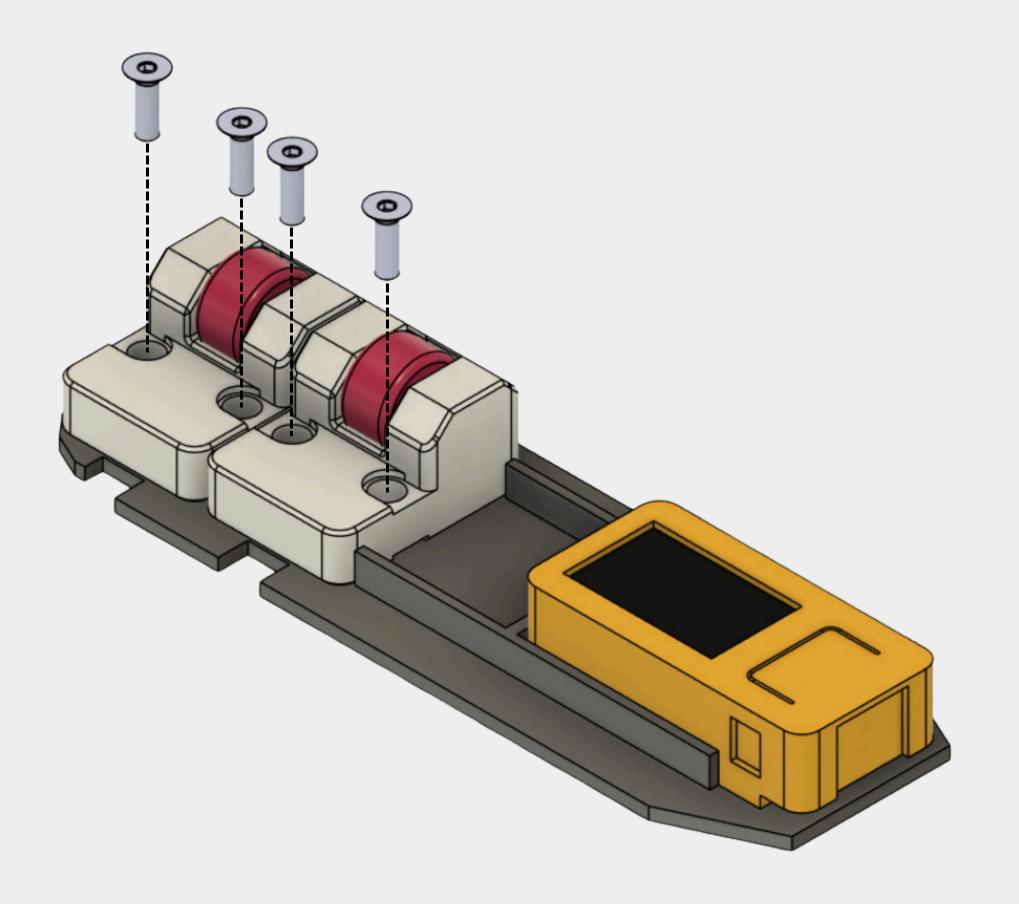


2 x Module encodeur 2 x vis M3 L10

## Instruction

Fixer les modules encodeur.



Attention à l'orientation

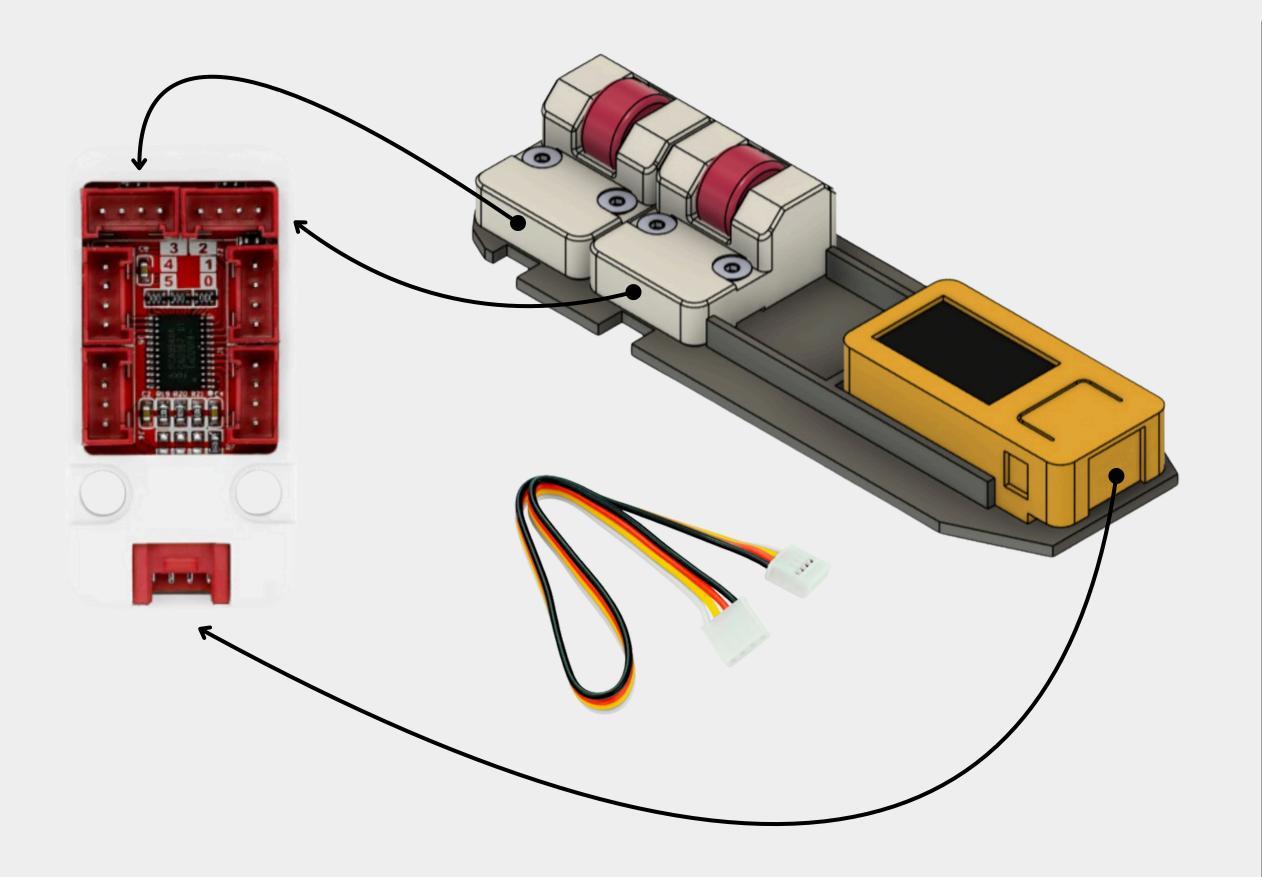


2 x cable grove 10cm 1 x câble grove 5cm

#### Instruction

Le câble de 5cm permet de relier le M5StickC et le PaHUB

Les câbles 10cm relient les encodeurs avec le PaHUB

Encodeur bas → Sortie 2 Encoder haut → Sortie 3

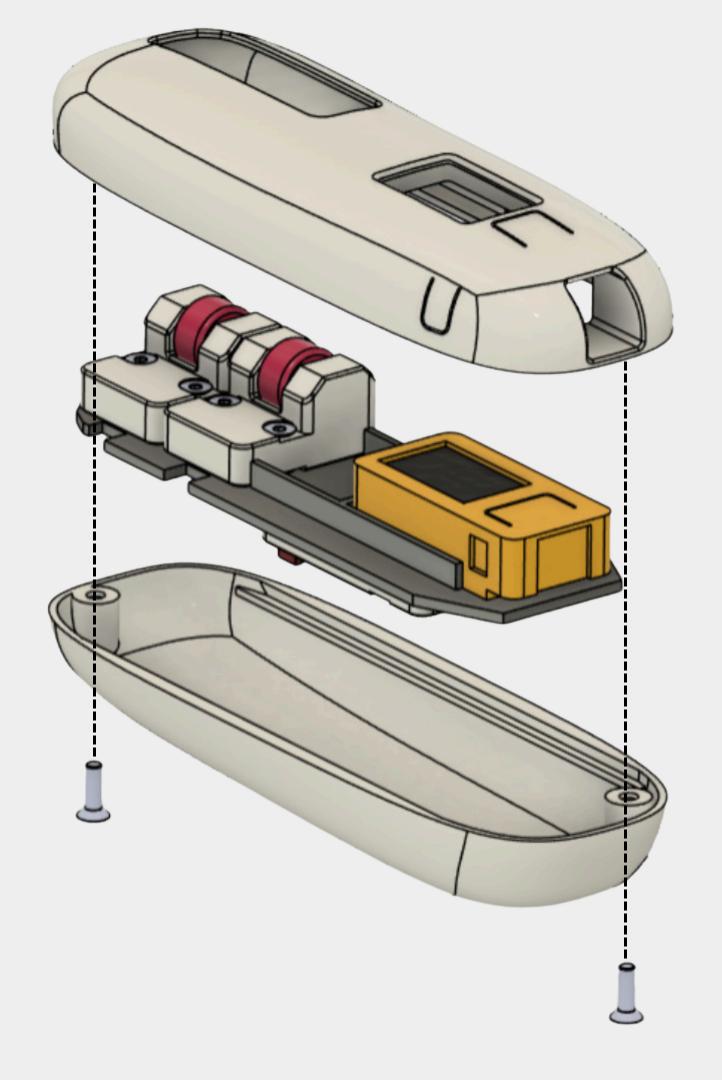

1 x capot

1 x base

2 x vis M3 L10

## Instruction

Fixer la base avec le capot.



Attention à l'ajustement