


1 x M5StickC Plus21 x porte_composants

Instruction

Loger le M5StickC dans son logement.



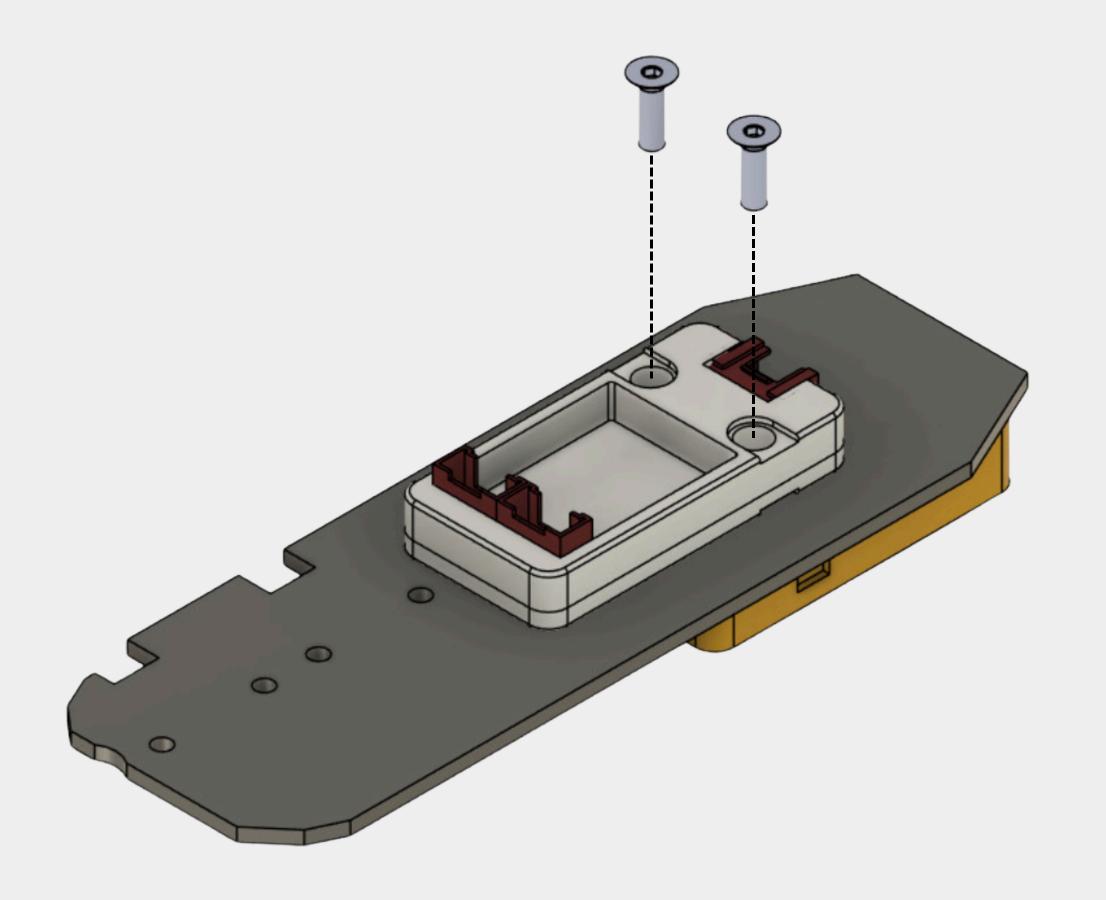




1 x PaHUB M5Stack 2 x vis M3 L10

Instruction

Fixer le PaHUB sous le M5StickC.



Ne pas visser trop fort les vis

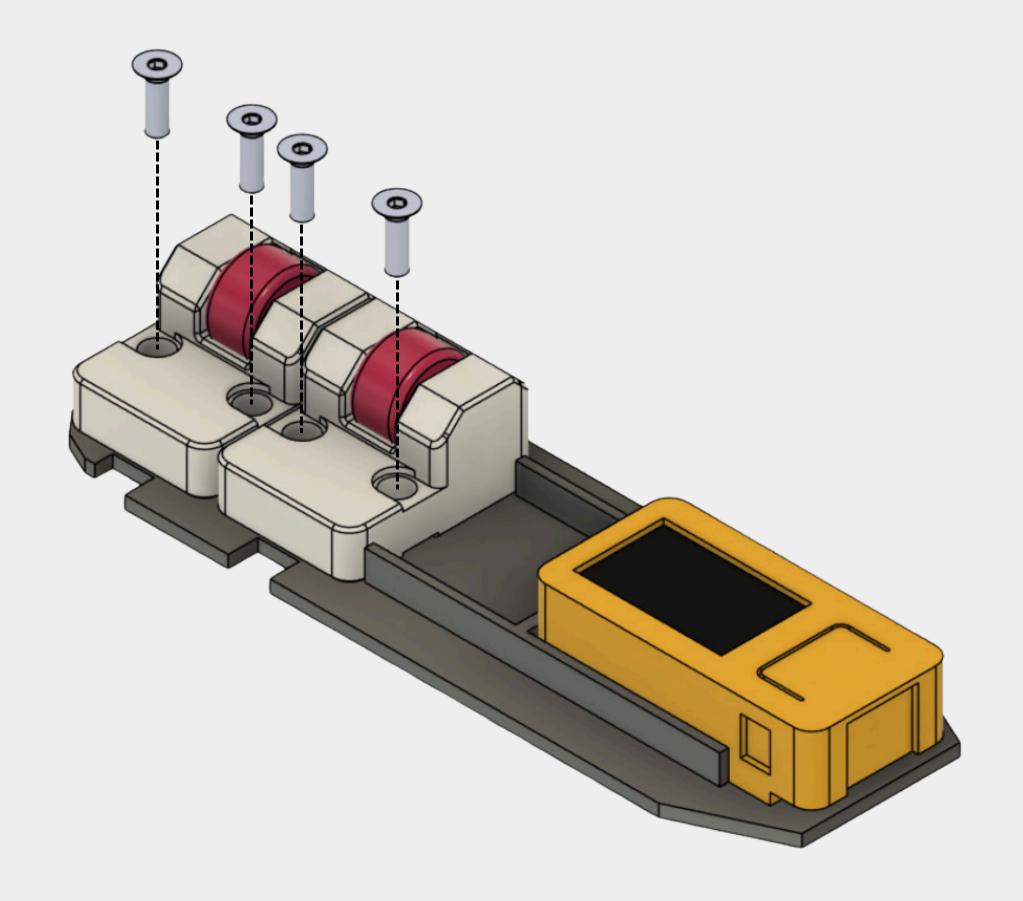




2 x Module encodeur 2 x vis M3 L10

Instruction

Fixer les modules encodeur.



Attention à l'orientation

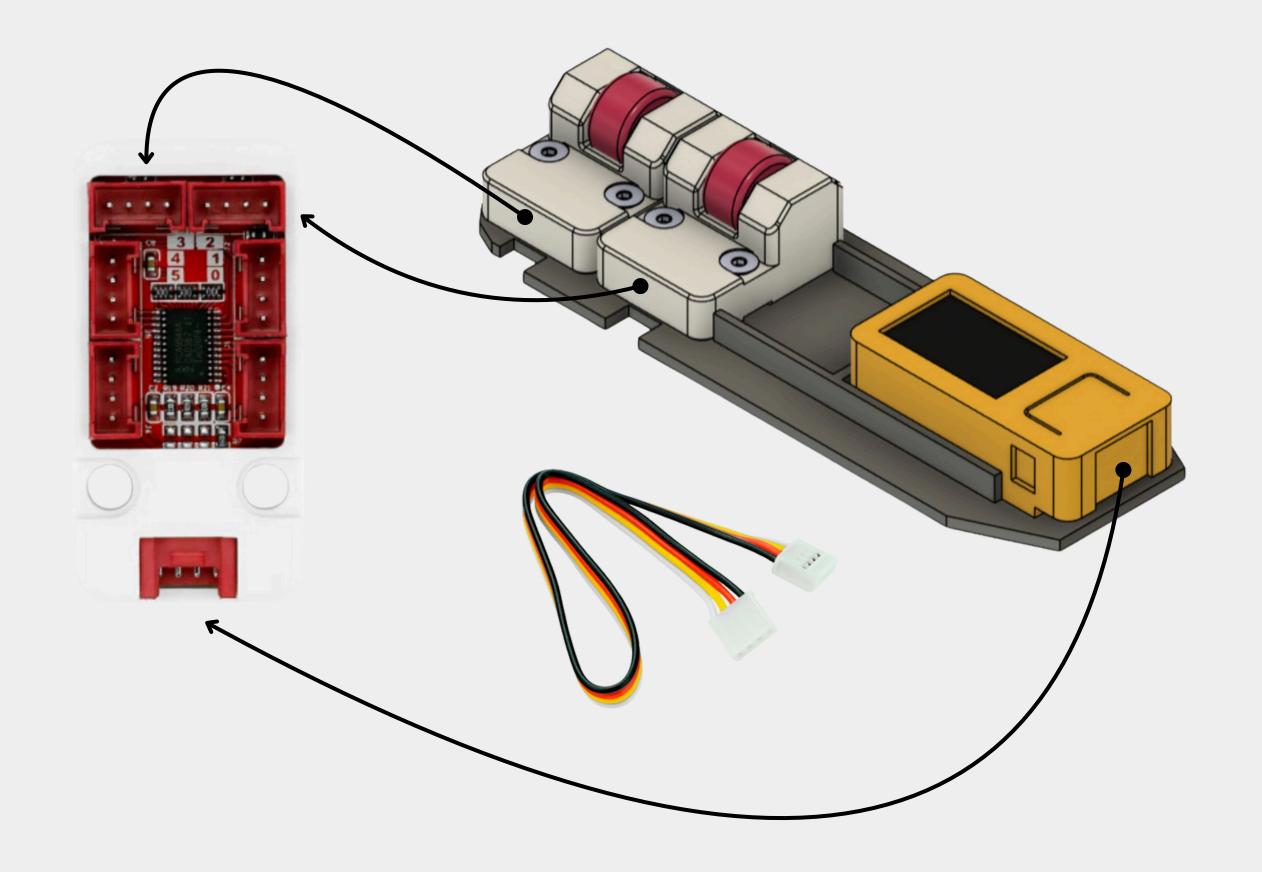



2 x cable grove 10cm 1 x câble grove 5cm


Instruction

Le câble de 5cm permet de relier le M5StickC et le PaHUB

Les câbles 10cm relient les encodeurs avec le PaHUB

Encodeur bas → Sortie 2

Encoder haut → Sortie 3

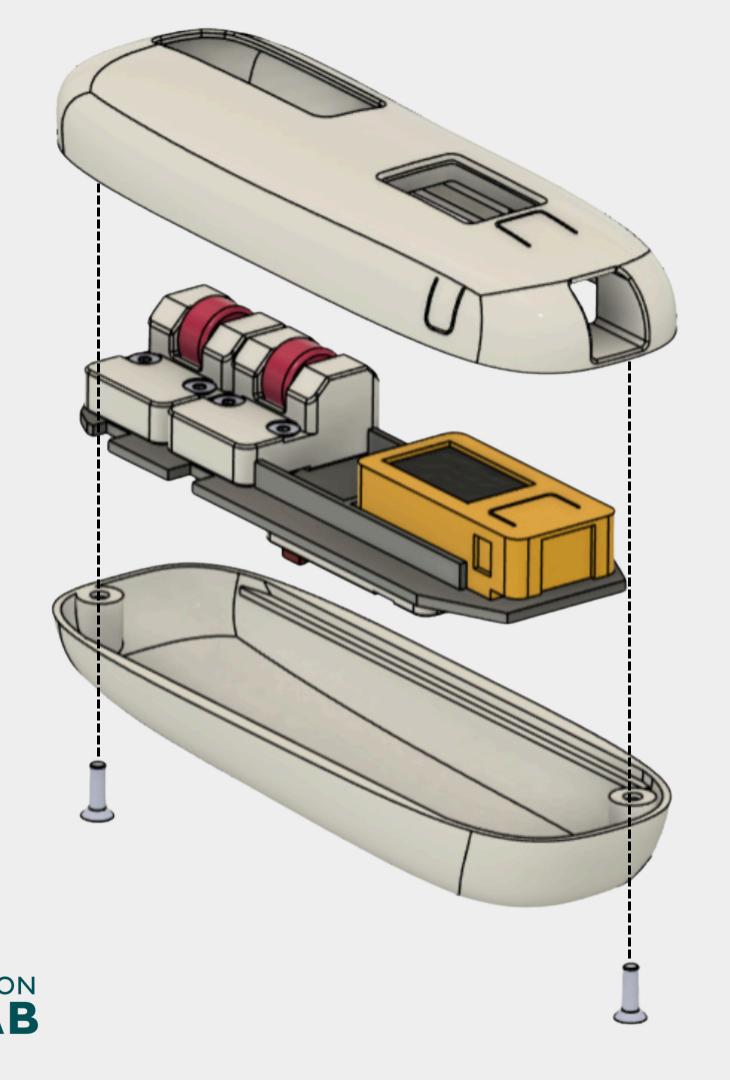

1 x capot

1 x base

2 x vis M3 L10

Instruction

Fixer la base avec le capot.



Attention à l'ajustement